6. Exploded View & Parts List

6-1 CS21A11ENAXXST

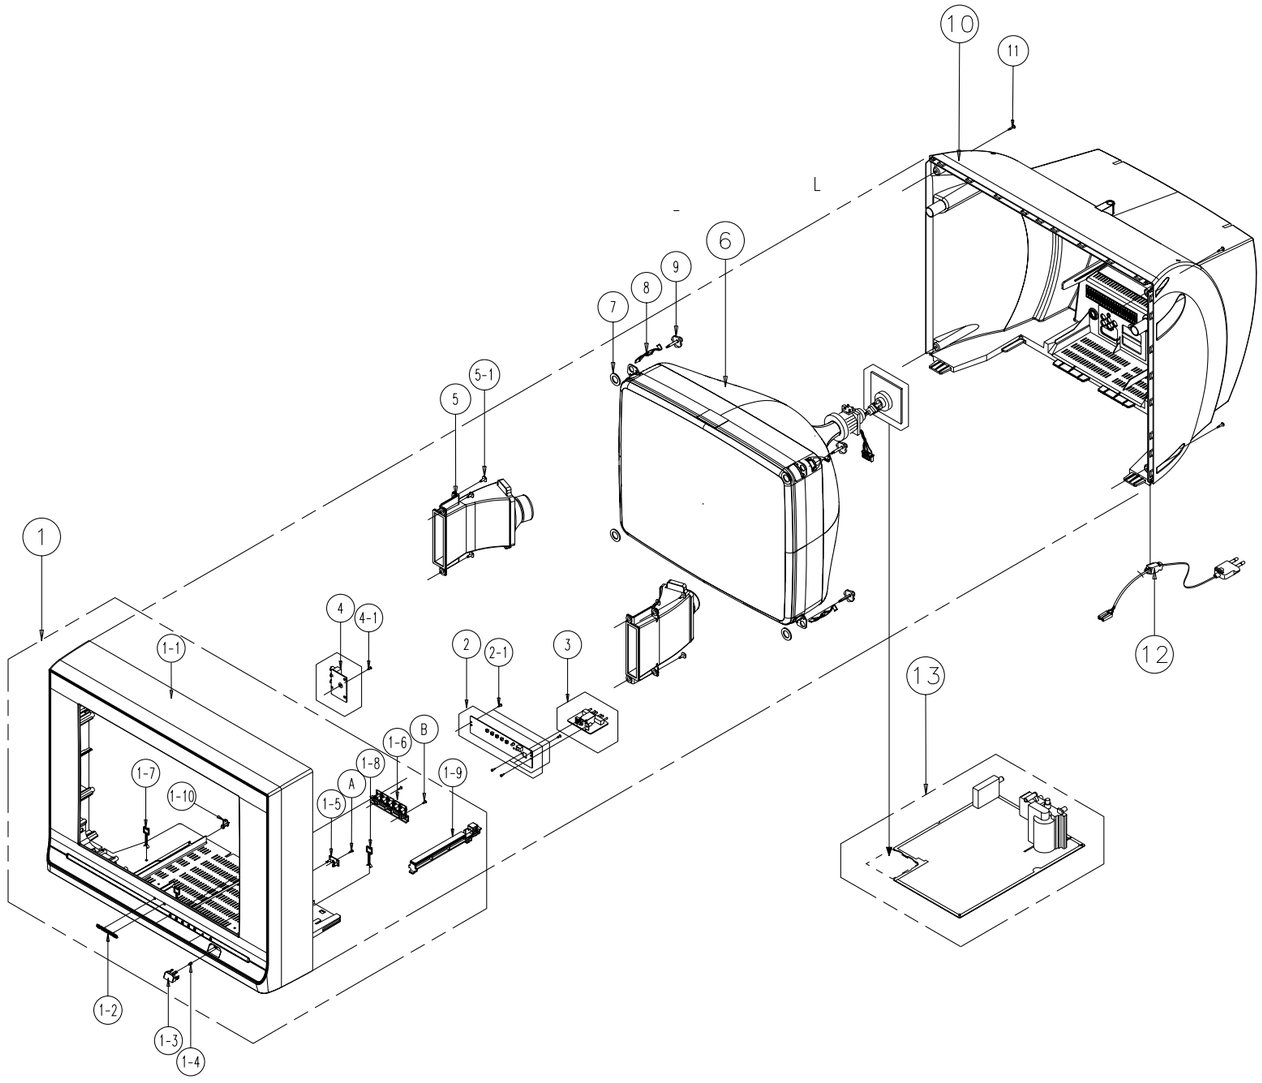

No	Code No	Description;Specification	Q'ty	Remark	S.N.A
1	AA96-01493E	ASSY COVER P-FRONT;21A11,HIPS HB,G4309,S	1	T0003	
1-1	AA64-03431D	CABINET FRONT;21A11,HIPS,HB,G4309,SV012P	1	CIS3	S.N.A
1-2	AA64-70123A	BADGE-BRAND;NEW,AL,L50,FLAT,SILVER,SAMSU	1	T0057	S.N.A
1-3	AA64-03345A	KNOB-POWER;32A11,ABS,HB,G4309,SVM3012	1	T0023	
1-4	AA61-60003J	SPRING ETC-CS;-,SUS304,-,-,OD6,N7,OD6,-,	1	CIS7	S.N.A
1-5	AA64-03338A	WINDOW-RMC,LED;32A11,PC,CLR	1	T0299	
A	6003-001019	SCREW-TAPTITE;RH,+,B,M4,L12,ZPC(BLK),SWR	1	T0081	
1-6	AA64-03572A	KNOB CONTROL;21A11,ABS,HB,G4309,SVM3132	1	T0022	S.N.A
B	6003-001019	SCREW-TAPTITE;RH,+,B,M4,L12,ZPC(BLK),SWR	2	T0081	
1-7	AA65-00011C	CLAMPER CORE-WIRE;ALL MODEL,NYLON 66,V2,	1		S.N.A
1-8	AA65-30105A	CLAMPER CORE-WIRE;ALL MODEL,NYLON 66,V2,	2		S.N.A
1-9	AA61-00711D	HOLDER-PCB;29U1,U2,HIPS VO,BK502(HB-PROP	1	T0245	S.N.A
2	AA94-12683A	ASSY PCB MISC-CONTROL;,K55A	1	T0098	
2-1	6003-001019	SCREW-TAPTITE;RH,+,B,M4,L12,ZPC(BLK),SWR	4	T0081	
3	AA94-12841A	ASSY PCB MISC-MASTER;,K55A	1	T0569	
4	AA95-01788P	ASSY SUB-PCB,A/V SIDE;CL21M5WKX/RCL,K57A	1	T0091	
4-1	6003-001268	SCREW-TAPTITE;TH,+,B,M4,L12,ZPC(YEL),SWR	1	T0081	
5	AA96-01572A	ASSY SPEAKER P;8ohm,semidome,10W,AA91-00	1	T0175	S.N.A
5-1	6006-001095	SCREW-ASS'Y TAPT;WP,BH,+,M4,L12,ZPC(YEL)	4	SPK+CF	S.N.A
6	AA03-00333A	CRT COLOR;A51LVV896X,350MG,1.8MH,18MH,2.	1	T0063	
7	AA63-60004P	SPACER-GUM,CRT;-,NTR RUBBER,-,-,-,GRY,T2	4		S.N.A
8	AA65-00009B	CLAMPER CORE-D,COIL;21A8,NYLON 66,V0,-,-	4		S.N.A
9	AA60-10050R	SCREW-ASSY;-,SWRCH18A,M5,L31.5,HH,+,WC,-	4	SC016	S.N.A
10	AA64-03432A	CABINET-BACK;21A11,HIPS,FV2,GR503	1	T0015	
11	AA60-10050T	SCREW-TAPPING;-,SWRCH18A,M4,L20,RH,+,2S,	4	T0081	S.N.A
12	AA96-20112A	ASSY POWER CORD;-,EP2/NO,H/C300,KJ10,THA	1	T0066	
13	AA94-12299F	ASSY PCB MAIN;,KS2A	1	T0073	